機能の呼び出しかた

■マルチメニューから機能を呼び出す

待受画面で[menu シンプル]を押すと、マルチメニュー画面が表示されます。
このあと、[十字キー]で目的のアイコンを選択し[●]を押すか、対応する番号(☞1-19ページ)のダイヤルボタンを押すと、各操作画面を表示させることができます。

画面		機能名		参照ページ
2	Vodafone live!	2	ウェブ	Vodafone live!編
		3	割込み設定	
		4	スカイメロディ	
		5	TOSHIBA User Club Site	
		6	なかよしメール	
		7	ステーション	
		8	Vアプリ	
		9	メール	
4	アプリケーション	1	時間割	14-24
		2	メモ帳	14-30
		3	アクションアイテム	14-18
		4	辞書	14-32
		5	くーまんの部屋	15-48
		6	スケジュール	14-2
		7	ポケットデータベース	14-35
		8	便利ツール	14-56
		9	TV／FMラジオ機能	6章
6	携帯電話の設定	1	イルミネーション	15-3
		2	サイドキー設定	15-28
		3	リミットモード	15-35
		4	表示設定	1-17、8章、15-3
		5	音設定	2-11、3章、9章
		6	機能設定	1-20、18-2
		7	目覚まし	14-52
		8	迷惑対策	2-9、13-6、Vodafone live!編
		9	オーナー登録	15-10
8	カメラ・データ	1	カメラ・ムービー	7章
		2	データ閲覧	11章
		3	ボイスメモ	14-62
		4	ピクチャーつく～る	7-34
		5	メモリカード	10章
		6	QRコード	15-45
		7	赤外線通信	12章
		8	メディア&着うた®プレイヤー	14-70、14-74
		9	メモリ使用状況	11-12、Vodafone live!編

■ファンクションメニューから機能を呼び出す

例 マナーモードの設定（☞3-2ページ）を行う場合
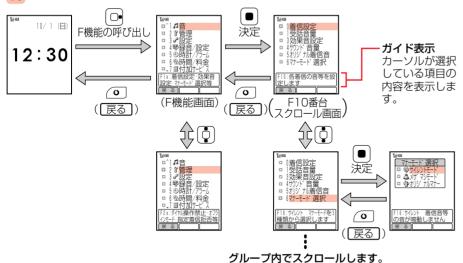
補足

[□•]を押したあとダイヤルボタンで機能番号を入力して、操作画面を呼び出すこともできます。F機能一覧は、18-2ページを参照してください。

カーソルについて

カーソルとは、文字入力画面で表示される「▮」または「■」やF機能のメニュー画面などで表示される「▬▬」をいいます。

■ソフトキーの使いかた

メインディスプレイの最下段に表示されている内容を実行する場合は、それぞれの表示に対応するボタン（ソフトキー）を押してください。
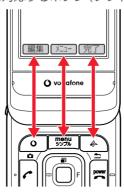
- ・[編集]の操作を行う場合は、[o]を押します。
- ・[メニュー]の操作を行う場合は、[menu]を押します。
- ・[完了]の操作を行う場合は、[✎]を押します。

補足

- メインディスプレイに表示される内容は、利用する機能によって異なります。
- 本書ではソフトキーを押す場合の操作を[✎]（[完了]）などと記載しています。

■マルチファンクションボタンの使いかた

マルチファンクションボタンは、上下左右、中央を押すことにより、アドレス帳の検索などが行えます。

操作		本書での表記		
（右）	● F機能のメニューを呼び出すとき ● カーソルを右に移動させるとき ● 選択している項目を決定・実行するとき	右を押すとき	左右のいずれかを押すとき	上下左右のいずれかを押すとき
（左）	● アドレス帳の検索画面を呼び出すとき ● カーソルを左に移動させるとき ● ひとつ前の画面に戻るとき	左を押すとき		
（上）	● 着信履歴を呼び出すとき ● カーソルを上に移動させるとき ● 音量を大きくするとき	上を押すとき	上下のいずれかを押すとき	
（下）	● リダイヤルを呼び出すとき ● カーソルを下に移動させるとき ● 音量を小さくするとき	下を押すとき		
（中央）	● 選択している項目を決定・実行するとき ● 撮影するとき（シャッター）	中央を押すとき		